


witt

PERSONAL CARE

A309 massage chair

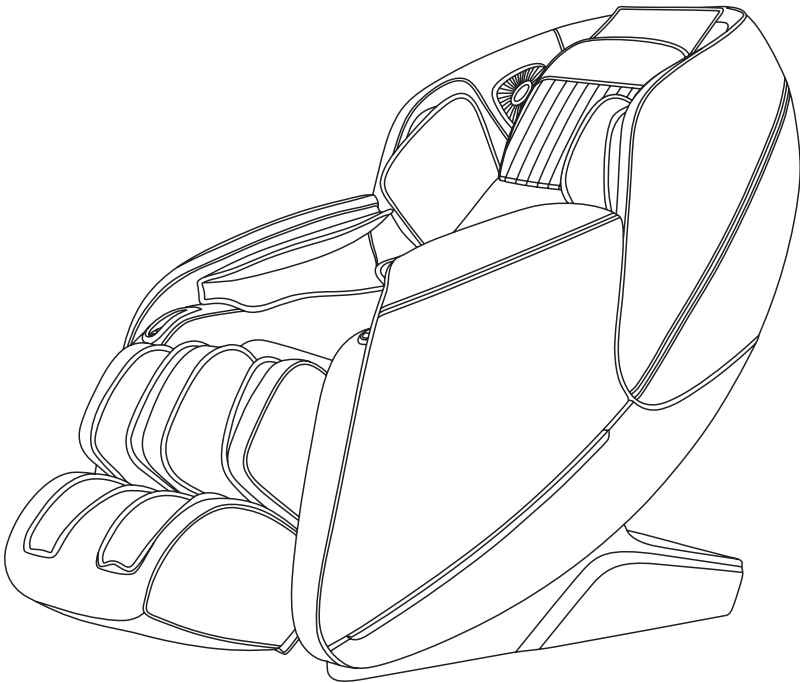

Brugermanual DK
Brukermanual NO
Bruksanvisning SE
Käyttöohje FI

GEM DENNE BRUGSVEJLEDNING

Tak for dit køb af dette Witt Personal Care produkt.

Før du anvender det, bedes du læse denne brugsvejledning grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, for at sikre korrekt funktion og brug af stolen.

Bemærk: Vi forbeholder os ret til at foretage løbende ændringer/opdateringer af produktet uden forudgående varsel.

SIKKERHEDSANVISNINGER	4
OVERSIGT OVER MASSAGESTOLEN	8
FUNKTIONER OG EGENSKABER.....	9
BETJENING	7
1. Tænd massagestolen	12
2. Påbegynd massagen.....	12
3. Oversigt over genvejstast på massagestolens armlæn.....	16
4. Stemmekontrol	18
5. Bluetooth.....	19
6. Sluk for strømmen og stop massagen	19
7. Installation af benstøtte	19
8. Gulvbeskyttelse.....	21
9. Flyt stolen	21
SPECIFIKATIONER.....	22
REKLAMATION OG SERVICE	23

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Vigtige sikkerhedsanvisninger



- Børn må ikke bruge massagestolen.
- Massagestolen skal forbindes korrekt til jord. Stikket skal sættes ind i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret i henhold til alle lokale bestemmelser.
- Træk stikket ud efter brug og før rengøring, for at undgå person- eller produktskade.
- Følg anvisningerne i denne vejledning.
- Brug ikke tilbehør, som ikke er beregnet til brug med massagestolen.
- Massagestolen er udelukkende til indendørs brug.
- Læs denne brugsvejledning grundigt, inden du betjener massagestolen.
- Det er forbudt at bruge massagestolen til andet end den tilsigtede brug.
- Brug ikke massagestolen i mere end 20 minutter ad gangen.
- Brug ikke massagestolen, hvis stoffet er beskadiget eller ødelagt.
- Brug ikke massagestolen, hvis ventilationshullerne er tildækkede eller blokerede.
- Tab ikke genstande ned i massagestolen.
- Fald ikke i søvn i massagestolen, når massagestolen er i gang.
- Brug ikke massagestolen, når du er beruset, eller hvis du har det dårligt.
- For at undgå ubehag, bør massagestolen tidligst anvendes en time efter et måltid.
- Brug ikke overdreven kraftfuld massagefunktion, for at undgå skader.

2. Det omgivende miljø

- Brug ikke massagestolen ved høje temperaturer eller i fugtige miljøer såsom badeværelset.
- Brug ikke massagestolen, hvis temperaturen ændres markant.
- Brug ikke massagestolen i et meget støvet eller brandfarligt miljø.
- Sørg for at have god plads omkring massagestolen og en god ventilation.

3. Følgende personer frarådes at bruge massagestolen

- Personer som lider af osteoporose (knogleskørhed).
- Personer med hjertesygdom, eller som benytter elektroniske medicinske apparater, som er indlejret i kroppen, som f.eks. hjertepacemaker etc.
- Personer med feber.
- Kvinder som er gravide eller menstruerer.
- Personer med hudsygdom eller personer med skadet hud.
- Børn under 14 år, eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget de tilfælde, hvor de er under opsyn.
- Personer som er under behandling af læger, eller personer som føler sig utilpasse.
- Personer som er våde, må ikke bruge massagestolen.
- Massagestolen er udstyret med varmfunktion, så personer som er varmefølsomme, bør bruge den med særlig omtanke.

4. Sikkerhed

- Kontroller, at strømforsyningen passer til dette specifikke produkt. Brug venligst ikke strømforsyning, der overskrider den anbefalede elektriske spænding, da det kan forårsage brandulykker eller produktskade.
- For at undgå stød, træk hverken stikket ud eller sæt det i med fugtige hænder.
- Lad ikke vand trænge ind i massagestolen for at undgå elektrisk stød eller produktskade.
- Ledningen må ikke beskadiges eller bøjes overdrevent. Du må ikke ændre på det elektriske kredsløb.
- Brug ikke en våd klud til at rengøre massagestolens elektriske dele, f.eks. stikket og stikkontakten.
- Hold afstand til massagestolen under strømafbrydelse for at undgå skader, hvis strømmen pludselig kommer tilbage.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Brug ikke massagestolen, hvis den ikke virker korrekt. Kontakt venligst lokal forhandler med det samme.
- Brug ikke massagestolen, hvis du føler dig utilpas. Kontakt en læge.
- Massagestolen er ikke beregnet til brug af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af produktet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Før tilsyn med børn, så de ikke leger med massagestolen.
- Hvis ledningen eller strømstikket på nogen måde bliver beskadiget, skal du frakoble den fra hovedforsyningen med det samme, samt konsultere en autoriseret elektriker for reparation eller udskiftning.

5.Vedligeholdelse

- Ingen, bortset fra autoriseret personale udvalgt af vores virksomhed, bør demontere, vedligeholde eller ombygge denne massagestol. I tilfælde af problemer, kontakt venligst lokal forhandler med det samme.
- Glem ikke at frakoble strømmen efter brug.
- Hvis ledningen eller strømstikket på nogen måde bliver beskadiget, skal du frakoble den fra hovedforsyningen med det samme, samt konsultere en autoriseret elektriker for reparation eller udskiftning.
- Rul ledningerne sammen og opbevar massagestolen et støvfrit, tørt sted, hvis massagestolen ikke bruges i længere tid.
- Opbevar ikke massagestolen på et sted med høje temperaturer eller nær ild, og undgå at udsætte den for direkte sollys i længere tid.
- Brug ikke massagestolen, hvis stikkontakten sidder løst.
- Tør massagestolen af med en tør klud, når du rengør den. Brug ikke fortynder eller sprit.
- De mekaniske dele på massagestolen er specialdesignede. Det er ikke nødvendigt med speciel vedligeholdelse.
- Brug ikke skarpe opløsningsmidler til at behandle dette produkt.
- Rul eller træk ikke massagestolen hen over ujævne overflader. Massagestolen skal løftes, hvis den skal flyttes.
- Brug ikke massagestolen kontinuerligt; lad den ikke køre uafbrudt.

6.Funktionsfejl kan skyldes:

Det er naturlige bevægelseslyde, hvis motoren brummer, når den er i brug.

- Hvis fjernbetjeningen ikke virker, kontroller om stik og ledning er korrekt tilsluttet, og sørg for at tænde for kontakten.
- Hvis den beregnede driftstid er gået, vil massagestolen automatisk slukke. Hvis massagestolen kontinuerligt er i drift, vil temperaturbeskyttelsen sørge for, at massagestolen automatisk slukker. Massagestolen kan bruges igen efter en halv times pause.


7.Opbevaring

- Temperatur ved opbevaring: -5 °C - 35 °C
- Fugtighedsgrad: 20 % til 80 %.
- Opbevar ikke i nærheden af brandfarlige eller ætsende gasarter, f.eks. benzin.

SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ Advarsel:

Pres ikke ned på benstøtten, når denne løftes, for at undgå at massagestolen tipper forover og for at forhindre person- eller produktskade.

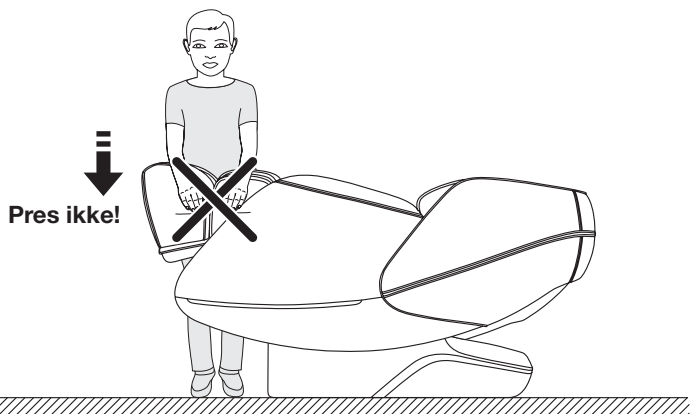


⚠ Advarsel:

Vær opmærksom på, at massagearmen ikke er placeret i sædet, inden du sætter dig i stolen, for at undgå person- eller produktskade.




⚠ Advarsel:

Sørg for, at ledningen eller stikket ikke trækkes ud, når massagestolen er i standby eller er tændt, for at undgå elektrisk stød eller produktskade. Det anbefales at trække ledningen ud og gemme den væk efter brug af massagestolen.


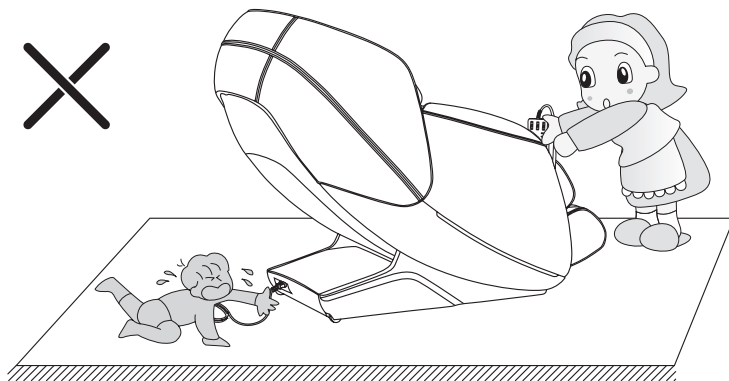


⚠ Advarsel:

Sørg for, at børn eller kæledyr ikke opholder sig eller leger under eller ved massagestolen, benstøtten og bagbeklædningen, før du aktiverer zero gravity-funktionen, for at undgå person- og produktskade. Det er ikke tilladt for børn og dyr at lege på massagestolen, specielt ikke når den er i brug. Man må heller ikke stå eller sidde på ryglænen eller armlænen.

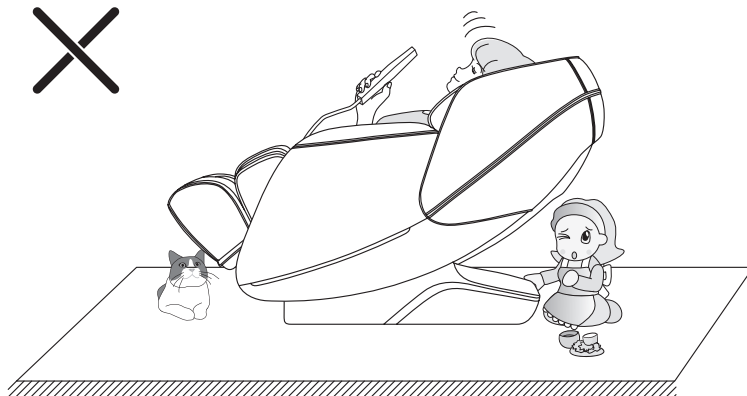

OVERSIGT OVER MASSAGESTOLEN

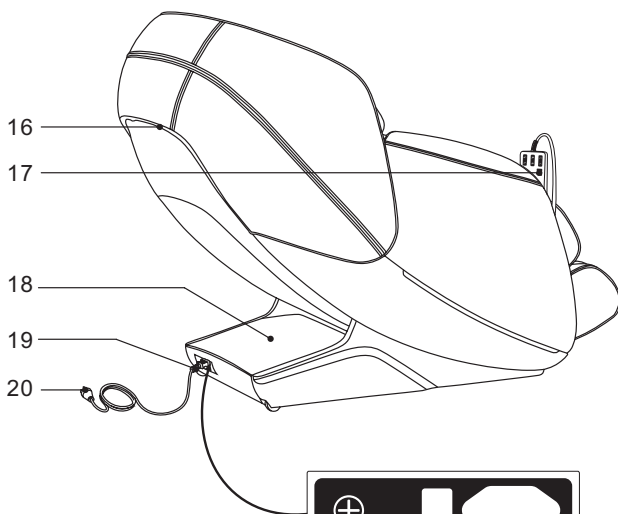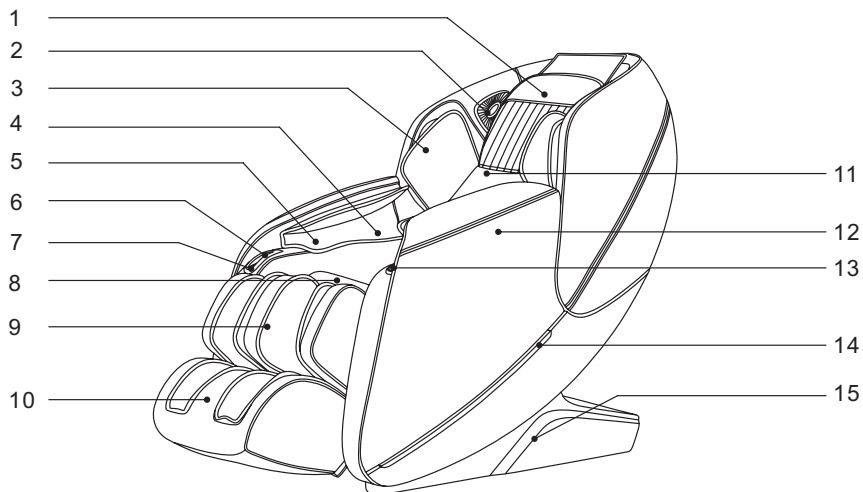

1. Hovedstøtte
2. 3D digitale højttalere m/
stemmekontrol (mikrofon
i venstre side)
3. Overarm: lufttrykspuder
til massage af overarmen
4. Arm: luftpuder til
massage af armen
5. Massage m/
magnetterapi
6. Holder til fjernbetjening
eller mobiltelefon
7. USB-port til opladning
8. Hynde til sædet
9. Benstøtte
10. Fodstøtte
11. Rygstøtte
12. Armlæn
13. Genvejstast
14. LED-lys
15. Sidebeklædning
16. Bagbeklædning
17. Fjernbetjening
18. PCB-cover
19. Hjul
20. Ledning og stikprop
21. Sikkerhedsboks
22. Tænd/Sluk-kontakt
23. Strømskik



21

22

23


FUNKTIONER OG EGENSKABER

- Massagestolen er designet med en række massagefunktioner, og kan bevæge sig op og ned, trykke fremad og trække tilbage og er desuden støjsvag.
- Der er 5 massageteknikker: shiatsu, kneading, tapping (let banken), tapping and kneading samtidigt, knocking.
- Automatisk registrering af skulderposition.
- 12 automatiske massagefunktioner, som inkluderer: comfortable (komfort), relaxing (afslapning), traction (stræk), shoulder and neck (skulder og nakke), back and waist (ryg og lænd), whole body (hele kroppen), protection of vertebral (skånsom massage for ryghvirvlerne), fatigue recovery (refresh), stretching muscles and activating collaterals (skånsom udtræk af muskler) beautiful buttock shaping (ballemassage), soothing sleep (beroligende) og full air pressure (fuld lufttryksmassage).
- Inkluderer manuel massagefunktioner for overkroppen (helkropsmassage, fikseret punktmassage og 3 punkter for massage vælges, hvor hastigheden for hver funktion kan justeres med 5 forskellige niveauer. Når der vælges et lokalt massageområde eller ved fikseret punktmassage, kan massagearmen justeres op eller ned; Ved tapping (let banken) shiatsu og knocking har bredden for placering af massagekuglen 3 indstillinger at vælge mellem.
- Lufttryksmassage: lufttryksmassage på overarm (med 4 luftpuder), lufttryksmassage på armen (med 8 luftpuder), lufttryksmassage på benene (med 16 luftpuder) og tre forskellige lufttryksintensiteter, som der kan vælges mellem.
- Forlæng fodstøtten: skub dine fødder fremad for at forlænge og træk tilbage for at forkorte.
- Fodstøtten kan hæves uafhængigt af rygstøtten, zero gravity justerer fodstøtte og rygstøtte samtidigt.
- Varmefunktion for ryggen: bruger kulfiber som en infrarød varmekilde.
- Massagestolen er designet med funktionen Zero Wall, og stolen vil udelukkende bevæge sig inden for sin egen akse, når rygstøtten lænes tilbage.
- Rygstøttens SL-form: Den L-formede hældning giver dig den mest afslappende massagestilling og masserer dig fra nakken til lårene. Det ergonomiske design sikrer, at rygsøjlen holdes i den rigtige S-facon.
- Musiksystem: designet med 3D digitale højttalere i højre og venstre side.
- Der kan afspilles musik trådløst med Bluetooth på en smart phone eller tilsvarende udstyr.
- Foot Roller (fodrulle) massagefunktion: under fødderne sidder to par roterende valser, som masserer tæer, svang og hæl.
- Højre armlæn er udstyret med en holder til fjernbetjening eller mobiltelefon samt en USB-oplader.
- Massage med magnetterapi ved venstre og højre håndflade.
- Der er 5 forskellige genvejsmuligheder på massagestolens venstre armlæn, bl.a. tænd/sluk, hæve-sænkefunktion for benene, justering af stolens position, automatisk funktions-knap og stemmekontrol.
- Venstre og højre armlæn er udstyret med LED-lys.
- LCD-farveskærm.
- Når der slukkes for stolen, vender den automatisk tilbage til udgangsposition (siddestilling) og massagearmen vender ligeledes tilbage til udgangsposition.

BETJENING

FJERNBETJENING:


LCD-skærm: viser alle massagefunktionerne

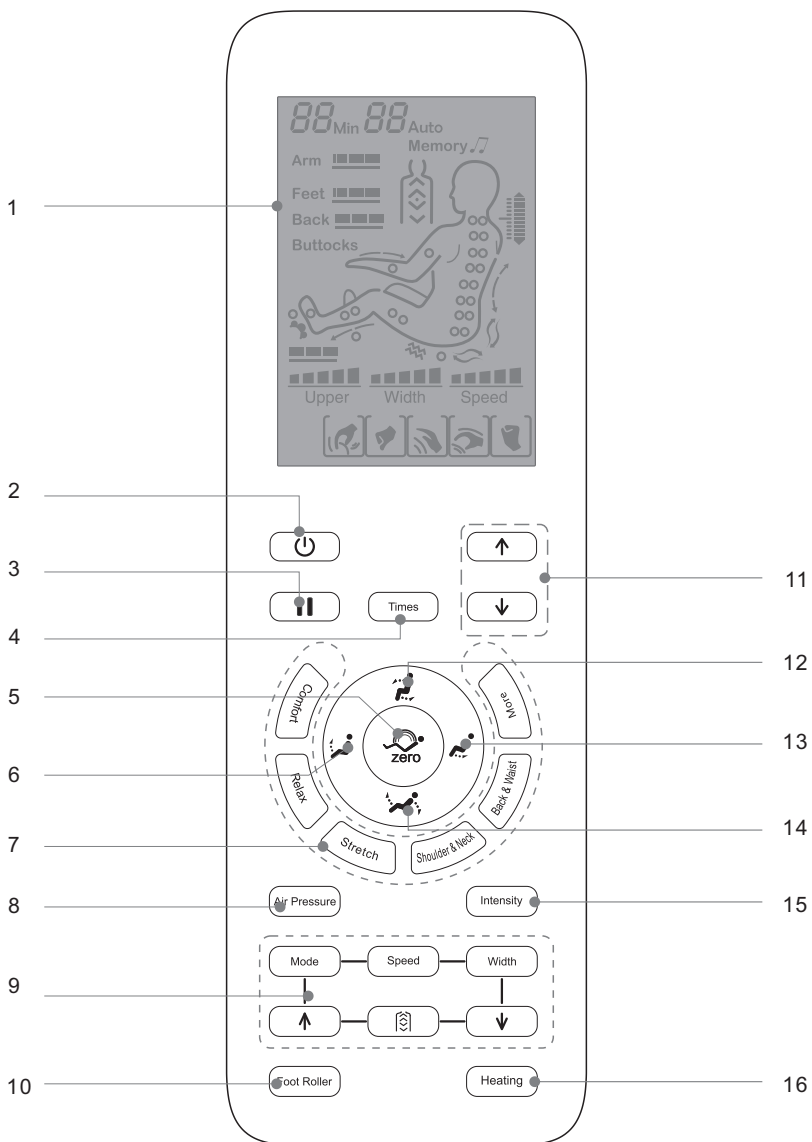

BETJENING

1. LCD: viser alle massagefunktioner
2. Tænd/Sluk: tænder og slukker alle massagefunktioner
3. Pause/Start: sætter alle massagefunktioner på pause og starter dem igen
4. Timer: indstiller tiden for, hvor lang tid du ønsker massage
5. Automatisk hæve/sænke-funktion: 3 forskellige indstillinger alt efter individuelt behov
6. Fodstøtte OP: hæver positionen
7. Automatisk massageknap
8. Luftryksmassage: tænd og sluk for luftpudemassage
9. Manuel massage
10. Fodrullemassage
11. Justering af skulderposition: manuel justering af skuldrenes position og position for fingertryksmassage
12. Justering: rygstøtten hæves og benstøtten sænkes
13. Fodstøtte NED: sænker fodstøtten
14. Justering: rygstøtten sænkes og benstøtten hæves
15. Luftryksintensitet: justering af luftryksmassagens intensitet
16. Varmefunktion: tænd/sluk for varme

1. Tænd for massagestolen

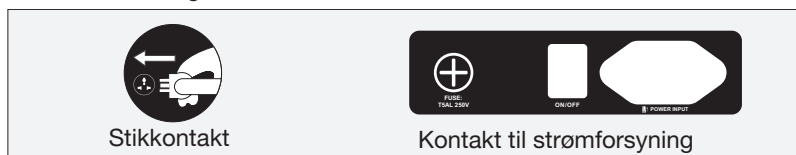


2. Påbegynd massage

1. Tryk på Tænd/Sluk-kontakten for at påbegynde en massage. Forudindstilling for massage er komfort.
2. Massagestolen sænkes automatisk til halvt liggende position.
3. Automatisk registrering af skulderposition. Sørg for at have en god siddestilling i stolen.
4. Hvis den registrerede skulderposition afviger fra den faktiske skulderposition på brugeren, kan der justeres op eller ned på navigationstasten, så positionen bliver rigtig. Der er 10 forskellige niveauer at vælge mellem. Du har 10 sekunder til at foretage dit valg, herefter påbegyndes massagen automatisk





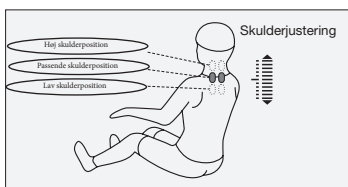

Bemærk: Du kan springe registrering af skulderposition over og i stedet vælge et automatisk massageprogram med det samme.

Knap	Beskrivelse	Display
	Flyt massagekuglerne op, indtil positionen er passende	
	Flyt massagekuglerne ned, indtil positionen er passende	
















Vælg mellem 12 automatiske massagefunktioner: comfortable (komfort), relaxing (afslapning), traction (stræk), shoulder and neck (skulder og nakke), back and waist (ryg og lænd), whole body (hele kroppen), protection of vertebral (skånsom massage for ryghvirvlerne), fatigue recovery (refresh), stretching muscles and activating collaterals (skånsom udtræk af muskler) beautiful buttock shaping (ballemassage), soothing sleep (beroligende) og full air pressure (fuld lufttryksmassage). (Punkt 4 kan springes over).

BETJENING







Funktion	Knap	Beskrivelse	Display	
Auto- matisk massage		Giver den mest behagelige massageoplevelse	F1 Auto	
		Blid og behagelig dybdemassage, som gør kroppen afslappet og reducerer træthed	F2 Auto	
		Benstøtten løftes og rygstøtten sænkes: lufttryksmassage og massage af benene virker opkvikkende og genopretter vitalitet.	F3 Auto	
		Skulder og nakke: massage med fokus på skulder og nakke.	F4 Auto	
		Ryg og lænd: massage med fokus på ryg og lænd.	F5 Auto	
			Helkropsmassage: dybdemassage som forynger kroppen	A1 Auto
			Skånsom massage for ryghvirvlerne: Afslapning for krop og sind.	A2 Auto
			Ny energi: styrker hele kroppen og lindrer træthed og smerte i ryg og lemmer, giver afslapning og forbedrer mikrocirkulationen, lindrer træthed.	A3 Auto
			Meridianmassage (gammel kinesisk behandlingsform): dredge meridians: forbedrer hurtigt kroppens mikrocirkulation.	A4 Auto
			Ballemassage: effektiv massage til bagdel og lår, flot figur.	A5 Auto
			Soothing sleep (beroligende): hjælper kroppen med at genvinde balancen, forbedrer søvn og søvnkvalitet.	A6 Auto
			Fuld lufttryksmassage: fokus på hele kroppen. Lufttryksmassage som giver dybdegående afslapning til kroppen. Lindrer træthed og smerter i kroppen.	A7 Auto

BETJENING


• Massage af overkroppen

Funktion	Knap	Justering af massagekugle	Display
Teknik	Mode	Shiatsu: hastighed og bredde	
		Kneading: hastighed	
		Tapping: hastighed og bredde	
		Kneading and tapping: hastighed	
		Knocking: hastighed og bredde	
Hastighed	Speed	5 justerbare hastigheder	 Speed
Bredde	Width	Vælg mellem 3 niveauer	 Width
Ryg udstræk		Fikseret punktmassage	
		Mindre område, punktmassage	
		Massage af hele ryggen	
		Justering af massageområde (ved fikseret punktmassage og lokalmassage kan område/position justeres).	Pil op
	Pil ned		

• Luftryksmassage


Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Indstilling af luftryksmassage	Air Pressure	Fuld luftryksmassage: på arme, ben og fødder	Arm  Feet 
		Arm: luftryksmassage med fokus på armene	Arm 
		Ben: luftryksmassage med fokus på benene	Feet 
Intensitet	Intensity	3 forskellige justeringsmuligheder	Arm  Feet 

• Fodrullemassage



Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Fodruller	Foot Roller	Tryk flere gange på knappen for at vælge intensitetsniveau (lav, medium og hurtig), eller sluk funktionen.	

BETJENING






• Varme

Funktion		Beskrivelse	Display
Varme		Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere infrarød hyppertermi. Efter 3 minutter vil varmfunktionen være aktiveret.	


• Pause/Start

Funktion		Beskrivelse	Display
Pause/Start		Du kan altid sætte et igangværende massageprogram på pause ved at trykke på denne knap. Tryk på knappen igen for at fortsætte massagen.	

• Justér hældning

Funktion		Beskrivelse
Rygstøtte OP/benstøtte NED		Tryk på og hold knappen inde, rygstøtten hæves og benstøtten sænkes. Slip knappen ved den ønskede position.
Rygstøtte NED/benstøtte OP		Tryk på og hold knappen inde, rygstøtten sænkes langsomt og benstøtten hæves. Slip knappen ved den ønskede position.
Benstøtte OP		Tryk på og hold knappen inde, benstøtten hæves langsomt. Slip knappen ved den ønskede position.
Benstøtte NED		Tryk på og hold knappen inde, benstøtten sænkes langsomt. Slip knappen ved den ønskede position.
Zero gravity		Tryk på knappen for automatisk at sænke stolen til liggende position. Zero gravity har 3 forskellige indstillinger.


• Andre manuelle funktioner

Funktion		Beskrivelse	Display
Timer		Indstil tiden. Hvert tryk på knappen forlænger massagetiden med 5 minutter. Timeren kan ikke indstilles til mere end 30 minutter.	20 min.


BETJENING

3. Oversigt over genvejstast på massagestolens armlæn

Venstre arm

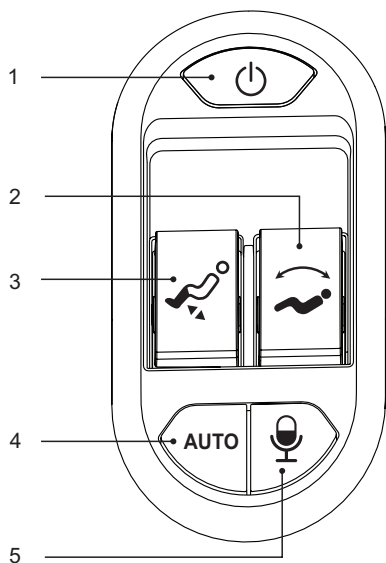

Højre arm

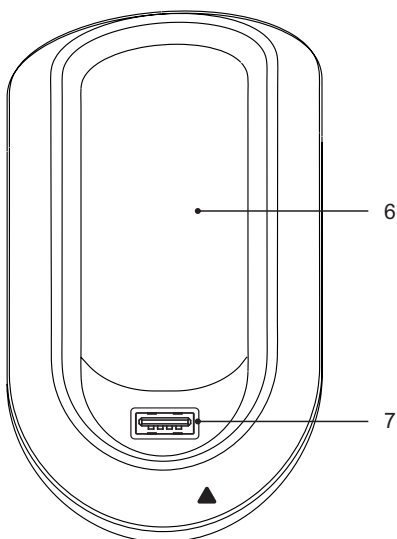






Genvejstast for venstre armlæn:

1. Tænd/Sluk: Tænd eller sluk for massagestolen
2. Justering af stolens position: Juster rygstøtten op og ned
3. Navigationstast benstøtte: Juster benstøtten op eller ned
4. Auto-knap: Aktiver automatisk massagefunktion
5. Stemmekontrol

Genvejstast for højre armlæn:

6. Holder: Placer fjernbetjeningen eller din mobiltelefon i holderen
7. USB-port til opladning

BETJENING

Funktion	Beskrivelse
	Tænd/Sluk: Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere massagefunktion
	Hæv fodstøtten: Tryk på knappen for at hæve fodstøtten. Slip knappen ved den ønskede position.
	Sænk fodstøtten: Tryk på knappen for at sænke fodstøtten. Slip knappen ved den ønskede position.
	Justering: Rygstøtten hæves og benstøtten sænkes. Slip knappen for at stoppe.
	Justering: Rygstøtten sænkes og benstøtten hæves. Slip knappen for at stoppe.
AUTO	Auto: Tryk på knappen og skift autoindstilling for massage
	Mikrofon: Tænd eller sluk for stemmekontrol
	USB-port: Oplader til mobiltelefon eller andet Smart device.

4. Stemmekontrol

-Når massagestolen er tændt eller på standby, sig "Hi Alice" for at aktivere stemmekontrollen.

-Når stemmekontrollen er aktiveret, vil massagestolen svare: "I am here". Nu kan man indenfor 6 sekunder give massagestolen en mundtlig kommando, svarende til det massageprogram, man ønsker at aktivere. Hvis man ikke afgiver sin kommando korrekt indenfor 6 sekunder, slår stemmekontrollen automatisk fra, og det er nødvendigt at aktivere funktionen igen.

Stemmekontrol		
Aktiver stemmekontrol: "Hi Alice." Svar: "I am here."		
NR.	Kommando	Svar:
1	Massage on (tænd massage)	Svar: ok, massage on
2	Massage close (afslut massage)	Svar: ok, massage close
3	Comfort massage (komfortmassage)	Svar: ok, comfort massage
4	Relax massage (afslapningsmassage)	Svar: ok, relax massage
5	Full body massage (helkropsmassage)	Svar: ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage (nakke- og skuldermassage)	Svar: ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage (ryg- og lændemassage)	Svar: ok, back and waist massage
8	Stretch massage (strækmassage)	Svar: ok, stretch massage
9	Fixed massage (fikseret punktmas- sage)	Svar: ok, fixed massage
10	Change the other mode (ændre indstilling)	Svar: ok, change the other mode
11	Go little down (gå lidt ned)	Svar: ok, go little down
12	Go little up (gå lidt op)	Svar: ok, go little up
13	Open the air pressure (åbn for lufttryk)	Svar: ok, open the air pressure
14	Close the air pressure (luk for lufttryk)	Svar: ok, close the air pressure
15	Up the seat position (ret sædeposi- tion op)	Svar: ok, up the seat position
16	Down the seat position (læg sædepo- sition ned)	Svar: ok, down the seat position
17	Stop adjustment (stop justering)	Svar: ok, stop adjustment

BETJENING

5. Bluetooth

1. Gå ind i funktionerne for Bluetooth på din Smart-enhed og søg efter nye Bluetooth-enheder.
2. Find følgende brugernavn: IMCM-XXXX, og opret forbindelse mellem din enhed og massagestolen.
3. Find playliste på din Smart-enhed og tænd for musikken.

6. Sluk for strømmen og stop massagen


-Under en massage kan du trykke på Tænd/Sluk-knappen for øjeblikkeligt at stoppe al massage. Rygstøtten og fodstøtten tilbagestilles, massagen er færdig, og alle massagefunktioner slukkes øjeblikkeligt. Stolen går tilbage til udgangsposition, når man stopper massagen.

-Afbryd strømforsyningen til hele massagestolen, se nedenstående illustration.




7. Installation af benstøtte

1. Efter at have forbundet luftslangen samt ledningsstikket fra benstøtten til massagestolen, frigøres den faste rem og ledning, og stikket placeres inde i stolestellet. (Figur 1).
2. Påsæt de to monteringsbeslag på hver side af det runde rør på benstøtten. (Figur 2).

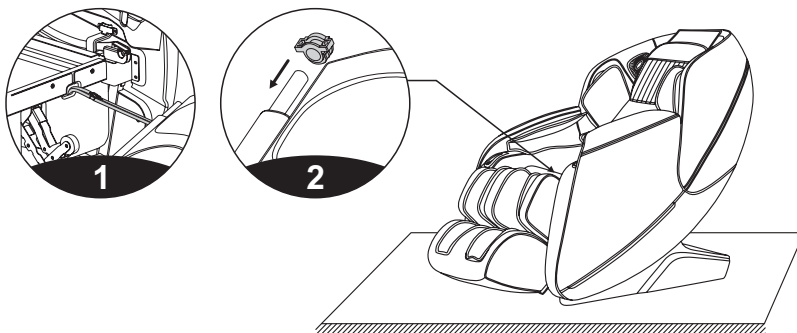


BETJENING

3. Hæng fastgørelsesbeslaget fra benstøtten på massagestolens krog (figur 3).
4. Brug 4 stk. (hver side 2 stk.) M4-skruer til at fastgøre benstøtten til massagestolen.
Kontroller, om der er uregelmæssigheder, og om luftslangen er bøjet og færdiggør derefter installationen (figur 4).

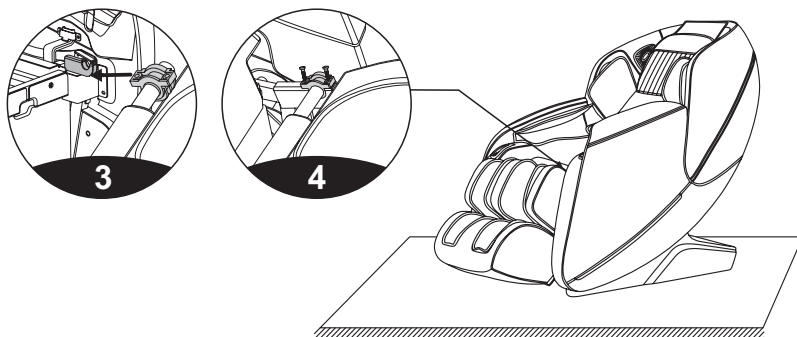

9. Gulvbeskyttelse


-Hvis du placerer massagestolen på et trægulv, anbefales det først at lægge et tæppe på gulvet, da stolen er tung og kan beskadige dit trægulv.

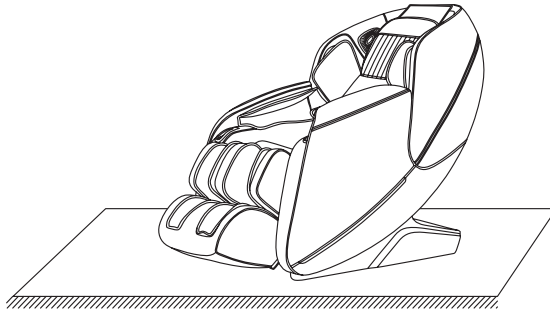

Forsigtig: Selvom massagestolen har hjul, bør du ikke flytte rundt med den på smalle områder. Lad to mennesker løfte stolen. Hold fast i basen og ryggestøtten i stedet for armlænene, når du flytter stolen.

10. Flyt stolen

Sørg for, at alle ledningerne er samlet og ikke ligger på gulvet, inden du flytter massagestolen. Tip stolen bagover (tyngdepunktet skal ligge på hjulene), skub nu stolen frem og/eller tilbage til den ønskede placering, og vip den forsigtigt tilbage på plads. (Bemærk: Inden du flytter massagestolen, skal strømmen frakobles og ledningen trækkes ud).

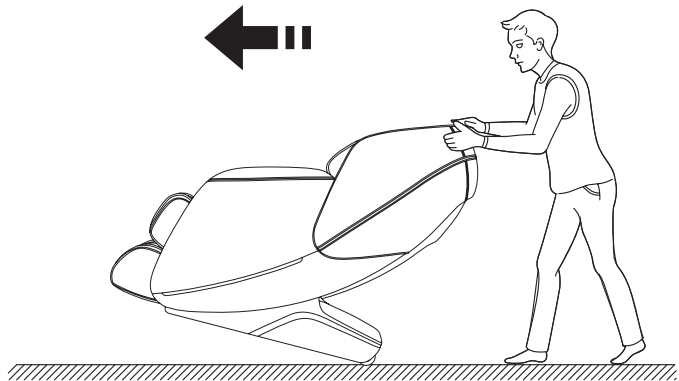

Advarsel: Hjulene på massagestolen er kun beregnet til korte afstande. Brug andre metoder, hvis massagestolen skal flyttes længere væk.

SPECIFIKATIONER

Model: A309

Konfigurering: 8

Produktnavn: Massagestol

Spænding: 110-120V - 60 Hz

220-240V - 50Hz/60Hz

Strømforbrug: 120W

Tid: 20 min.

Sikkerhedsdesign: Klasse 1

Materialer: PVC, PA, ståldele og elektriske og elektroniske dele.

REKLAMATION OG SERVICE

VIGTIGT:

Reklamationsretten omfatter materialer og arbejds løn og gælder i 2 år. Ved henvendelse om service, skal du oplyse produktets navn og serienummer og udfylde serviceskemaet på: <https://service.witt.dk/service/da/Other/Service.aspx>. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

REKLAMATIONSRETEN DÆKKER IKKE:

1. Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
2. Almindelig, rimelig slitage
3. Hvis der er brugt uoriginale reservedele
4. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
5. Hvis ikke installationen er sket som anvist
6. Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.

TRANSPORTSKADER

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

UBEGRUNDEDE SERVICEBESØG

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringskabet, påhviler det kunden selv at betale for servicebesøget.

ERHVERVSKØB

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

Det er altid kundens ansvar, at produktet er tilgængeligt for teknikeren ved brug af reklamationsretten til servicebesøg. Reklamationsretten dækker produktet i den stand, kunden fik det udleveret. Teknikerens arbejde er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler (fx om tunge løft), hvilket spiller ind på, hvad teknikeren må og ikke må under servicebesøg.

Forbehold for trykfejl.

Apparatet retter sig efter forskrifterne for Den Europæiske Unions direktiv 2012/19/CE, i forhold til bortskaffelse af elektrisk udstyr. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med den overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

For flere detaljer vedrørende behandling og genbrug af dette produkt, kontakt din lokale genbrugsstation.