

witt

GRILLE-PAIN CLASSIQUE



WCFT800S

220-240V~ 50-60Hz 700W


Mode d'emploi FR : 2-7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	3
PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	4
UTILISATION DE L'APPAREIL	5
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5
GARANTIE.....	6
SERVICE APRÈS-VENTE	7

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

1. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil. Ainsi, vous serez protégé en tant qu'utilisateur et éviterez d'endommager l'appareil.
2. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus qui ont appris comment utiliser l'appareil, et sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité au début de l'utilisation de l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être effectués que par des enfants âgés de 8 ans et plus et sous surveillance. Conservez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Un cordon d'alimentation endommagé devra être remplacé immédiatement par un professionnel agréé. Une mauvaise installation du cordon d'alimentation présente un risque pour l'utilisateur !
4. Le pain peut prendre feu, par conséquent, n'utilisez jamais l'appareil à proximité ou sous des matériaux inflammables, tels que des rideaux.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre dispositif de commande à distance.
6. Pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
7. Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire, par ex. :
 - Personnels de cuisine dans un magasin, un bureau ou tout autre environnement de travail.
 - Clients d'hôtel ou de motel, ainsi que tout autre type d'hébergement, notamment,
 - Gîtes touristiques, maisons d'hôtes, etc.
8. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou toute autre pièce de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
9. Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil.
10. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
11. Placez l'appareil sur une surface stable et sèche.
12. Ne manipulez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
13. N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides, sur une surface humide ou si l'appareil est mouillé.
14. Attention ! La grille du grille-pain devient très chaude pendant l'utilisation.
15. L'appareil est destiné à une utilisation en intérieur exclusivement. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
16. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est rangé.
17. N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement, ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Vous devez signaler immédiatement tout dommage au magasin où vous avez acheté l'appareil.
18. Inspectez soigneusement l'appareil à la recherche d'endommagement et d'usure. Si le cordon montre des signes d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez votre fournisseur pour procéder à la réparation et activer le service après-vente.
19. Ne placez jamais l'appareil au bord de la table et ne laissez pas non plus le cordon pendre du bord de la table ou entrer en contact avec des surfaces chaudes. Avant d'enrouler le cordon pour rangement, laissez l'appareil refroidir.
20. Soyez prudent et laissez l'appareil refroidir entièrement après utilisation avant de le remettre en place ou de le ranger.
21. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un four à gaz, de plaques de cuisson en céramique, d'éléments chauffants électriques ou à tout endroit où l'appareil pourrait entrer en contact avec un four ou un four micro-ondes chauds.
22. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues.
23. Vérifiez que votre réseau électrique correspond aux données (tension et fréquence) indiquées sur la plaque signalétique.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

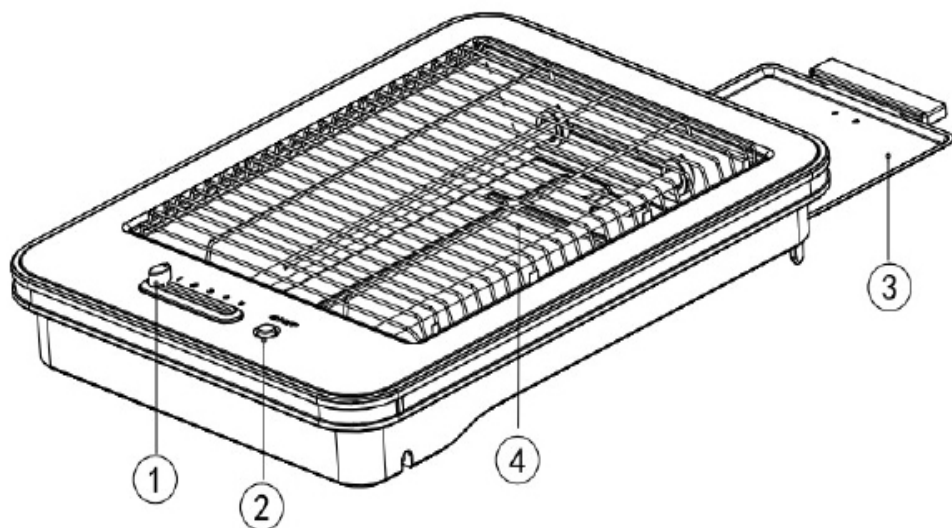

1. Bouton thermostat pour réglage du degré de grillage.
2. Bouton MARCHE/ARRÊT
3. Tiroir ramasse-miettes
4. Grille



ATTENTION ! LA SURFACE EST CHAUDE.

La grille du grille-pain ainsi que les parties métalliques peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil est en marche.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Placez votre grille-pain sur une surface plane et sèche.
- L'appareil est conçu pour griller et réchauffer du pain. N'utilisez pas l'appareil avec d'autres aliments.
- Retirez tous les emballages utilisés pour le conditionnement et le transport de l'appareil.
- Insérez correctement le tiroir ramasse-miettes. N'utilisez jamais l'appareil si le tiroir ramasse-miettes n'est pas inséré correctement.
- Lors de la première utilisation du grille-pain, nous vous recommandons de le laisser fonctionner sans pain pendant quelques minutes. Une petite quantité de fumée et une odeur peuvent apparaître. Ce phénomène est normal et n'endommage pas l'appareil.

1. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
2. Posez les tranches de pain sur la grille du grille-pain (4).
 - N'UTILISEZ PAS d'huile ou de beurre sur le pain lorsque vous le faites griller sur le grille-pain.
 - NE COUVREZ PAS entièrement la grille avec du pain. Assurez-vous que l'air circule entre les tranches.
3. Sélectionnez le degré de grillage à l'aide du bouton thermostat (1). Le degré de grillage varie selon le type de pain (congelé, sec ou frais) et l'épaisseur.
4. Appuyez sur le bouton (2) pour allumer le grille-pain.
 - Le voyant s'allume.
5. Retournez manuellement le pain lorsqu'il est grillé d'un côté.
6. Le grille-pain s'arrête automatiquement lorsque le cycle de grillage est terminé. Vous pouvez interrompre le grillage à tout moment à l'aide du bouton MARCHE/ARRÊT (2).
 - Le voyant s'éteint.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avant sa première utilisation, après chaque utilisation ou après un stockage prolongé.
 - Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant (ne tirez pas sur le cordon). Laissez l'appareil refroidir entièrement avant de commencer le nettoyage.
1. Nettoyez les parois extérieures de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
 2. Sortez le tiroir ramasse-miettes (3) et videz-le.
 - Utilisez toujours la poignée pour sortir le tiroir ramasse-miettes.
 3. Remettez le tiroir ramasse-miettes en place, en veillant à l'insérer correctement.
 4. Enroulez le cordon autour de l'enrouleur situé sous le grille-pain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : KS-2013SD

Tension : / Fréquence : 220-240 V ~50-60 Hz

Puissance : 700 W



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements.

RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- La batterie et toute autre pièce d'usure.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE



Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service après-vente.

Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

