

CLASSIC TOASTER



WCFT800S

220–240V~50–60Hz 700W

Gebruiksaanwijzing NL: 2–8

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
OVERZICHT VAN HET APPARAAT	5
BEDIENING VAN HET APPARAAT	6
REINIGING EN ONDERHOUD	6
GARANTIE.....	7
SERVICE	8

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LATER GEBRUIK


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NL

1. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Op deze manier beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het apparaat.
2. Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ouder dan 8 jaar, mits zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat, en in het begin onder toezicht blijven van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Reiniging en onderhoud mag door kinderen van ouder dan 8 jaar worden uitgevoerd, mits onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
3. Een beschadigde stroomkabel moet onmiddellijk worden vervangen door een bevoegd expert. Een onjuist gemonteerde stroomkabel kan een risico voor de gebruiker vormen!
4. Het brood kan in de brand vliegen. Gebruik daarom het apparaat nooit in de buurt van brandbare materialen, zoals gordijnen.
5. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of overige afstandsbediening.
6. Zie het gedeelte 'Reiniging en onderhoud' wat betreft het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel.
7. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient als zodanig te worden bediend, bijvoorbeeld door:
 - keukenpersoneel in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 - klanten van hotels en motels en overige woonomgevingen, waaronder:
 - Bed & Breakfasts.
8. Om elektrische schokken te voorkomen mogen het apparaat, het snoer en de onderdelen niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.
9. Houd kinderen die zich in de buurt van het apparaat bevinden, onder toezicht.
10. Laat het apparaat niet zonder toezicht staan wanneer het in gebruik is.
11. Plaats het apparaat op een stabiel en droog oppervlak.
12. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
13. Gebruik het apparaat niet met natte handen, op een vochtig oppervlak of wanneer het apparaat nat is.
14. Wees voorzichtig! Het rooster van de toaster wordt bij gebruik zeer heet.
15. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
16. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of als u het opbergt.
17. Gebruik het apparaat niet bij functionele fouten of als het op andere wijze is beschadigd. Schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de winkel waar het apparaat is aangeschaft.
18. Het apparaat moet regelmatig worden gecontroleerd op schade en slijtage. Als er tekenen van schade aan het snoer zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt en moet u contact opnemen met de verkoper voor reparatie en service.
19. Plaats het apparaat nooit aan de rand van een tafel en laat het snoer nooit over de rand van een tafel hangen of in contact komen met warme oppervlakken. Laat het apparaat afkoelen voordat u het snoer oprolt voor opberging.
20. Wees voorzichtig en laat het apparaat na gebruik volledig afkoelen voordat u het opbergt.
21. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een gasfornuis, keramische kookplaat, elektrische verwarmingselementen of een plek waar het in contact kan komen met een warme oven of magnetron.
22. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

23. Zorg ervoor dat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) overeenkomen met het typeplaatje.

OVERZICHT VAN HET APPARAAT

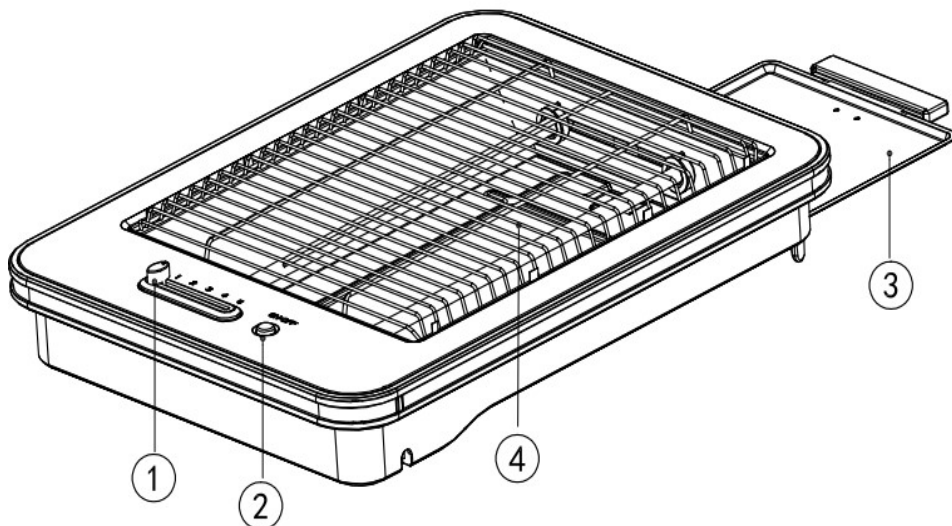

1. De thermostaatknop voor het regelen van de bruiningsgraad
2. AAN/UIT-knop
3. Kruimelbak
4. Rooster



VOORZICHTIG! WARM OPPERVLAK.

Het rooster van de toaster en de metalen onderdelen kunnen bij gebruik zeer heet worden.

BEDIENING VAN HET APPARAAT

NL

- Plaats de toaster op een vlak, droog oppervlak.
- Het apparaat is bedoeld voor het roosteren en opwarmen van brood. Gebruik het apparaat niet voor ander voedsel.
- Verwijder alle verpakking van het inpakken en vervoeren van het apparaat.
- Plaats de kruimelbak op de juiste manier. Gebruik het apparaat nooit zonder dat u eerst de kruimelbak op de juiste manier hebt geplaatst.
- Wanneer de toaster voor het eerst wordt gebruikt, raden wij aan om hem een paar minuten zonder brood aan te laten. Mogelijk gaat dit gepaard met enige rook- en geurvorming. Dit is normaal en niet schadelijk voor het apparaat.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Leg boterhammen op het rooster van de toaster (4).
 - GEBRUIK GEEN olie of boter op het brood dat u in de toasten gaat roosteren.
 - BEDEK NIET het hele rooster met brood. Zorg ervoor dat er enige ruimte tussen de boterhammen zit.
3. Kies de gewenste bruiningsgraad met de thermostaatknop (1). De bruiningsgraad is afhankelijk van het soort brood (bevroren, droog of vers) en de dikte van het brood dat u roostert.
4. Druk op de knop (2) om de toaster in te schakelen.
 - Het indicatielampje gaat branden.
5. Keer de boterhammen met de hand om als de ene kant voldoende geroosterd is.
6. Het roosteren stopt automatisch wanneer de roostercyclus voltooid is. U kunt het roosteren altijd stoppen door op de AAN/UIT-knop te drukken (2).
 - Het indicatielampje gaat uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak het apparaat voorafgaand aan gebruik, na elk gebruik en bij langdurig opbergen schoon.
 - Verbreek de verbinding met de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te nemen (niet aan het snoer trekken). Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u begint met schoonmaken.
1. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.
 2. Trek aan de kruimelbak (3) en leeg hem.
 - Gebruik altijd het handvat om de kruimelbak uit te nemen.
 3. Schuif de kruimelbak terug en zorg ervoor dat hij correct wordt geplaatst.
 4. Wikkel het snoer om de houder aan de onderkant van de toaster.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: KS-2013SD

Frequentie: / Frequentie: 220–240V~50–60Hz

Power: 700W



Het symbool duidt erop dat het product niet met algemeen huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel afvalbrengrstation of een verkoper die hiervoor een service aanbiedt. Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt.

GARANTIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor batterijen of overige slijtstukken

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegronde service

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

NL

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht.

Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service' en 'Overige producten'. Kies uw land en taal en vul het serviceformulier in.

Onder voorbehoud van zetfouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.