

Witt Premium Retro Toaster WPRT



Gebruiksaanwijzing NL: 3-14

The logo for Witt, featuring a stylized sunburst or crown symbol above the word "witt" in a bold, lowercase, sans-serif font.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	4
Overzicht van het apparaat	7
Voorafgaand aan gebruik	7
Bediening	8
Reiniging en onderhoud	10
Problemen oplossen	11
Technische specificaties	11
CE-markering	12
Verwijdering van het apparaat	12
Recht op reclamatie	13
Service	14

Veiligheidsaanwijzingen

Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en/of schade dienen de volgende veiligheidsinstructies altijd nauwlettend te worden gevolgd bij gebruik van een elektrisch apparaat.

Lees alle instructies nauwkeurig door, ook als u reeds met het apparaat bekend bent.

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Op deze manier beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het apparaat.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze later bij eventuele vragen te kunnen raadplegen.
- Als het apparaat wordt overgedragen of verkocht, dient ook de gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar te worden overgedragen.
- Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet alle verpakking worden verwijderd en moet worden gecontroleerd of het apparaat beschadigd is. Als het apparaat beschadigd is, of als er twijfels zijn over de toestand van het apparaat, moet contact worden opgenomen met de winkel waar het is aangeschaft. U mag het apparaat NIET in gebruik nemen als het is beschadigd.
- Schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de winkel waar het apparaat is aangeschaft.
- Het kan handig zijn om de verpakking te bewaren voor als u het apparaat verder verkoopt of transporteert.

WAARSCHUWING

- Als het snoer beschadigd raakt, moet het door de producent, het servicecentrum of een bevoegde professional worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor andere vormen van gebruik dan in de gebruikshandleiding beschreven staan.
- Er mag niet met de verpakking worden gespeeld: er bestaat een risico op verstikking.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. kinderen en zwakken

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zwakken, tenzij onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor veilig gebruik van het apparaat.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ouder dan 8 jaar, mits zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat, en in het begin onder toezicht blijven van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Reiniging en onderhoud mag door kinderen van ouder dan 8 jaar worden uitgevoerd, mits onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- Mensen die vanwege beperkt fysiek, sensorisch of psychisch vermogen of door gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat pas bedienen als een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, de bediening en veiligheidsaanwijzingen van het apparaat aan hen heeft uitgelegd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen aan het snoer aantrekken of tegen het apparaat aan duwen.
- Houd kinderen die zich in de buurt van het apparaat bevinden, onder toezicht.

Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. aansluiting

- Om elektrische stoten te voorkomen mag het apparaat, de snoer en de onderdelen niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.

Veiligheidsaanwijzingen bij gebruik

- Laat het apparaat niet zonder toezicht staan wanneer het in gebruik is.
- Plaats het apparaat op een stabiel en droog oppervlak.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of als u het opbergt.
- Plaats het apparaat nooit aan de rand van een tafel en laat het snoer nooit over de rand van een tafel hangen of in contact komen met warme oppervlakken. Laat het apparaat afkoelen voordat u het snoer oprolt voor opberging.
- Wees voorzichtig en laat het apparaat na gebruik volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een gasfornuis, keramische kookplaat, elektrische verwarmingselementen of een plek waar het in contact kan komen met een warme oven of magnetron.


- Zorg ervoor dat u een veilige afstand aanhoudt tussen het apparaat en wanden, gordijnen of brandbare materialen, en zorg ervoor dat er voldoende afstand is rond alle kanten van het apparaat om zeker te zijn van voldoende luchtcirculatie. Het apparaat mag alleen worden gebruikt op een hittebestendige onderlaag.
- De kruimelbak van het apparaat moet altijd op zijn plaats zijn wanneer het apparaat wordt gebruikt.
- De kruimelbak moet regelmatig worden schoongemaakt om ervoor te zorgen dat zich geen kruimels ophopen. Brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet met suikerhoudende voedingsmiddelen of met producten die jam of marmelade bevatten.
- Tijdens gebruik van het apparaat kan de temperatuur stijgen op het oppervlak waarop het apparaat staat.
- Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, voordat u de kruimelbak uitneemt en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- In folie of iets dergelijks verpakte voedingsmiddelen en zeer dunne sneetjes brood mogen niet in het apparaat worden opgewarmd: dit kan brandgevaar opleveren.
- Het snoer mag niet worden geknikt of om het apparaat heen gedraaid worden.
- Rooster geen voedsel met vulling, vloeibare suiker of glazuur, dat het apparaat in kan druppelen en ingebrand kan raken. Dit kan brandgevaar opleveren.

Veiligheidsaanwijzingen bij reiniging en onderhoud

- Het apparaat moet regelmatig worden gecontroleerd op schade en slijtage. Als er tekenen van schade aan het snoer zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt en moet u contact opnemen met de verkoper voor reparatie en service.
- Gebruik geen ovenreiniger of schurende of bijtende middelen om het apparaat schoon te maken.
- Repareer het apparaat nooit zelf. Er zijn geen reserveonderdelen voor het apparaat.
- Gebruik geen niet-originele onderdelen die niet bij het apparaat horen. Dit kan schade aan het product en/of letsel bij personen veroorzaken.
 - Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of overige afstandsbediening.
 - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient als zodanig te worden bediend, bijvoorbeeld door:
 - keukenpersoneel in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 - klanten van hotels en motels en overige woonomgevingen, waaronder:
 - Bed & Breakfasts.

De producent/distributeur is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of hantering.

Overzicht van het apparaat

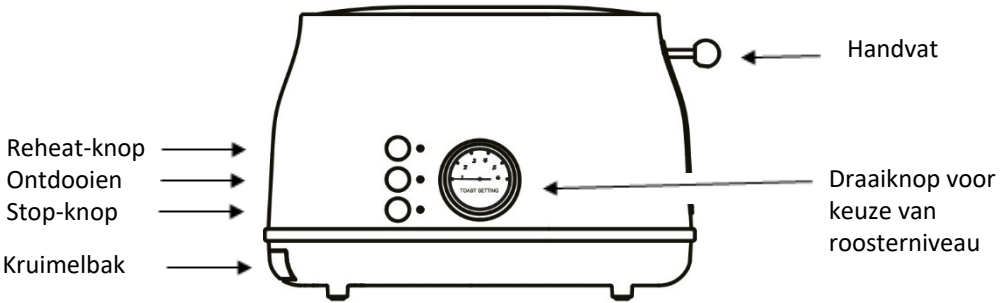

Voorafgaand aan gebruik

Belangrijk: Volg deze instructies voorafgaand aan gebruik van het apparaat.

- Verwijder alle verpakking van het apparaat en bewaar of verwijder deze volgens de geldende lokale regels voor recycling. Zorg ervoor dat u plastic uit de buurt van kinderen houdt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing om hem in de toekomst te kunnen raadplegen.
- Verwijder alle etiketten van de buitenkant van het apparaat.
- Het wordt aanbevolen om voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, een roostercyclus zonder brood uit te voeren.
- Net als bij alle andere apparaten met elektrische verwarmingselementen zal het apparaat 'nieuw' ruiken wanneer het voor het eerst wordt gebruikt. Dit is normaal en geen aanleiding tot zorgen.

Bediening:

Goede raad

- Kies een laag roosterniveau als u slechts één sneetje brood roostert.
- Als u slechts één sneetje brood roostert, is de bruining van de beide kanten mogelijk niet gelijk.
- Droog en oud brood wordt sneller dan vers brood geroosterd. Denk hierom bij het selecteren van het roosterniveau.
- U krijgt het beste resultaat met dit en vers brood.
- Voor het juiste roosterniveau raden wij aan om na elke keer roosteren 30 seconden te wachten.

Ontdooien

Bevroren brood kan met de ontdooinop in de rooster worden ontdooid. Om het gewenste roosterniveau te bereiken neemt de broodrooster meer tijd.

Wanneer de ontdooifunctie wordt geactiveerd, brandt de ontdooi-indicator.

Reheat

Als het brood niet warm genoeg is, kan de reheat-functie worden ingeschakeld. Duw het handvat omlaag tot het vergrendeld wordt, en druk op de reheat-knop. Denk erom dat de roostertijd niet door de knop wordt bepaald, maar door een vaste ingestelde roostertijd. De reheat-functie kan op elk moment worden gestopt door op de stopknop te drukken. Wanneer de reheat-functie wordt ingeschakeld, wordt de reheat-indicator verlicht.

Stop-knop

Tijdens bedrijf kan de stopknop worden geactiveerd. Het roosteren stopt dan. Het handvat gaat omhoog en de broodrooster stopt met verwarmen.

Roosterniveau

Afhankelijk van uw smaak kan het gewenste roosterniveau worden geselecteerd. Er zijn zes roosterniveaus (1–6). 1 is het lichtste, 6 is het donkerste.

Zo werkt het

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
2. Plaats het brood in het apparaat.
3. Stel met de draaiknop het gewenste roosterniveau van 1–6.
4. Duw het handvat omlaag totdat het wordt vergrendeld. Het apparaat is nu actief. **Let op:** als de rooster geen stroomvoorziening heeft, wordt het handvat niet vergrendeld.
5. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het gewenste roosterniveau is bereikt, en het brood komt omhoog.

Let op

- Als het brood niet voldoende is geroosterd, stelt u een donker roosterniveau in.
- Het roosteren kan op elk moment met de stopknop worden afgebroken/gestopt.

Reiniging en onderhoud:

Verbreek na gebruik en vóór het schoonmaken van het apparaat de verbinding met de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te nemen (niet aan het snoer trekken). Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u begint met schoonmaken.

Klop wanneer het apparaat is afgekoeld, aan de zijkant om eventuele kruimels binnen het apparaat los te maken. Trek aan de kruimelbak en leeg hem. Schuif hem vervolgens weer op zijn plek.

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat vervolgens met een zachte, droge doek.

- Gebruik **NOOIT** agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om het apparaat van buiten schoon te maken.
- Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik nooit spitse/scherpe voorwerpen om het apparaat van binnen schoon te maken. Dit kan schade aan de verwarmingselementen veroorzaken.
- Gebruik **NOOIT** een borstel en steek nooit uw vingers of metalen voorwerpen in het apparaat.

Problemen oplossen

BELANGRIJK: Reparaties, aanpassingen van het apparaat en het wisselen van het stroomsnoer mogen alleen door bevoegde professionals worden uitgevoerd. Onjuiste hantering van het apparaat kan leiden tot schade aan het product of letsel bij personen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het handvat gaat niet omlaag.	Het apparaat is niet op de stroomvoorziening aangesloten.	Controleer of het correct aan de stekker verbonden is.
	De thermostaat is mogelijk ingesteld op een te laag rooster niveau.	Probeer het roosterniveau iets hoger in te stellen.
	Mogelijk zitten er kruimels bij het handvat.	Maak het apparaat los van de stroom, klop zachtjes op de zijkanten om de kruimels los te maken en leeg de kruimelbak.
Het ruikt naar brand als er brood wordt geroosterd.	Er zitten mogelijk sneetjes brood en kruimels binnen het apparaat vast.	Sluit de stroomtoevoer van het apparaat af. Klop zachtjes op de zijkanten om de kruimels los te maken en leeg de kruimelbak. Verwijder eventuele grote stukken brood met een niet-metalen gereedschap.

Technische specificaties

Max. capaciteit	2 sneetjes brood
Aansluiting	220~240 V
Frequentie	50–60 Hz
Stroomverbruik	800–1000 W
Functie	6 roosterniveaus Ontdooien Verborgen kruimelbak

CE-markering



Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de volgende EU-verordeningen: 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EG.

Verwijdering van het apparaat



Het symbool duidt erop dat het product niet met algemeen huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel afvalbrengstation of een verkoper die hiervoor een service aanbiedt. Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt.

RECLAMATIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor batterijen of overige slijtstukken

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegronde service

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service' en 'Overige producten'. Kies uw land en taal en vul het serviceformulier in.

Onder voorbehoud van zetfouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

